

Firmware opdatering af Trådløs HD videoovervågningsæt

Manual opdatering

1. Download den seneste firmware til det trådløse HD videosæt på :

<http://support.secpro.dk>


Vælg Firmware -> TrådløsVideo

Download .bin filen.

2. Læg filen i roden på micro SD kortet.

3. Sæt micro SD kortet i monitoren.

4. Tænd monitoren

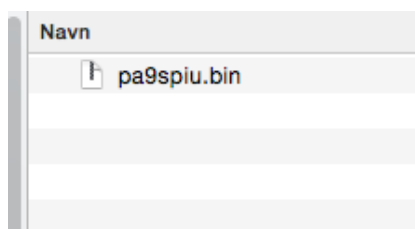

5. Tryk på menu knappen



6. Vælg Settings ved at trykke på joysticket

7. Vælg Firmware Update og tryk på joysticket

8. Vælg From SD Card og tryk på joysticket

9. Vælg Yes og tryk på joysticket

Firmware opdatering vil nu starte og monitoren vil genstarte efter opdatering.