


OBS

Under monteringen skal du være opmærksom på, at tastaturets sabotagefjeder er trykket helt ind.

Briktastatur (KPT-23)

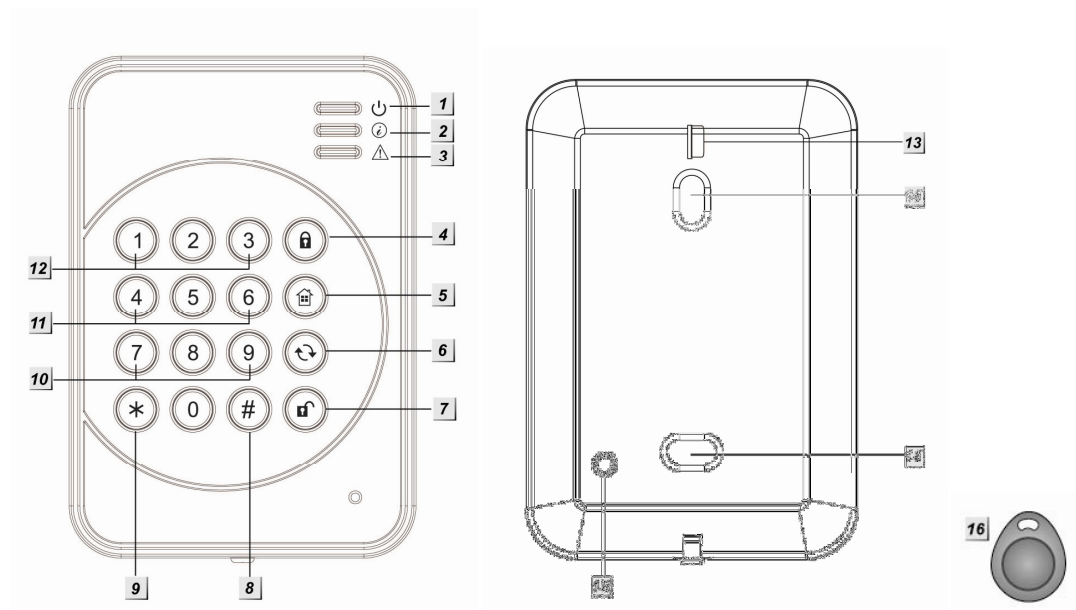

1. Aktiv-LED
2. Status-LED
3. Fejl-LED
4.  Tilkobling (FULD-sikring/indbrud)
5.  Tilkobling (SKAL-sikring/deltilkobling)
6.  Opdaterings-knap (sampt tjek af kontrolpanelets status)
7.  Frakobling (sampt gå-tilbage)
8. #-knap
9. *-knap (indtast briktastaturets PIN-kode efterfulgt af * for at gå i test-tilstand)
10. Tilkaldealarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 7 og 9 samtidig)
11. Brandalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 4 og 6 samtidig)
12. Panikalarm (Hvis funktionen er aktiveret: Tryk på 1 og 3 samtidig)
13. Batteriflap
14. Monteringshuller
15. Sabotagekontakt
16. Brik

OBS

Tastaturet bipper, hver gang der trykkes på en tast.

Fire bip efter hinanden betyder, at der er sket en fejl, og proceduren skal startes forfra.

Sammenkodning af brikker og brikstastatur

1. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af *. Aktiv-LED'en vil lyse, og der vil lyde et langt bip. Tastaturet er nu i test-tilstand.
2. Tryk * og derefter '1' for at komme ind i brik-sammenkodningstilstand.
3. Indtast en firecifret PIN-kode svarende til en af kontrolpanelets brugerkoder og tryk på #. Status-LED'en vil nu blinke, og der vil lyde et langt bip som tegn på, at der kan sammenkodes en brik med tastaturet.
4. Inden for fem sekunder skal du nu føre en brik tæt op ca. midt for tastaturet. Når tastaturet har fundet brikken, bipper det to gange, og status-LED'en lyser.
5. For at sammenkode flere brikker med tastaturet gentages trin 2 til 4. Der kan maksimalt sammenkodes seks brikker med et tastatur.
6. Tryk på  for at gå ud af brik-sammenkodningstilstand.

Sletning af brikker fra brik læseren

Hvis du ønsker at slette en brik fra tastaturet – f.eks. hvis du har mistet en brik – gør du således:

1. Indtast PIN-koden (standard 0000) efterfulgt af *. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk på * og derefter 1 for at komme ind i brik-sammenkodningstilstand. Indtast den PIN-kode, som hører til den brik, du vil slette. Tryk derefter på .

Når brikken er slettet, vil tastaturet afgive et langt bip. Hvis sletningen ikke er lykkedes, vil der lyde 3 korte bip, og status-LED'en vil blinke blåt. I så fald skal proceduren gentages.

Sammenkodning af brikstastatur og kontrolpanel

1. Indtast PIN-koden på brikstastaturet (standard 0000) og tryk derefter *. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Log på alarm-app'en.
3. Vælg 'Enheder' og derefter 'Tilføj enhed'.
4. Kontrolpanelet er nu i learn-tilstand og parat til at finde nye enheder.
5. På brikstastaturet skal du nu taste * og derefter 7. App'en vil efter kort tid bekræfte, er der er modtaget signal fra en ny sensor ved at vise: 'Eksternt tastatur' efterfulgt af brikstaturets ID-nummer. Nedenunder vil det fremgå, hvor god signalstyrken er (0 = dårligst, 9 = bedst).
6. Tryk på tastaturnavnet på skærmen for at gemme sammenkodningen.

Efter kort tid vil tastaturet dukke op på listen over enheder.

Hvis sammenkodningen er foretaget korrekt, vil brikstastaturet vil nu give et langt bip. Hvis dette ikke sker, gentag da fra punkt 3.

Når kontrolpanelet har modtaget signalet, vil det sende et bekræftelsessignal tilbage til brikstaturet. Brikstaturet vil bippe tre gange for at bekræfte modtagelsen af signalet. Sker dette ikke, gentag da hele sammenkodningen fra punkt 1.

Test

Det anbefales at teste tastaturet efter sammenkodningen og før monteringen.

1. Placer brikstaturet der, hvor det skal monteres.
2. Log på alarm-app'en og vælg først '**Enheder**' og derefter '**Gå test**'.
3. På brikstaturet skal du nu trykke på * efterfulgt af 7. Nu vil app'en vise, at den har fundet tastaturet.

Ændring af forudindstillet PIN-kode

Det anbefales altid at ændre den forudindstillede PIN-kode på brikstaturet, så uvedkommende ikke kan slå alarmen til eller fra eller ændre i opsætningen.

1. Indtast PIN-koden (standard 0000) og tryk derefter på * for at sætte brikstaturet i test-tilstand.
2. Tryk på * og derefter 6. Tastaturet vil give et langt bip.
3. Indtast PIN-koden (standard 0000).
4. Tryk på ↺, indtil tastaturet giver et langt bip.
5. Indtast en ny firecifret PIN-kode. Afslut med #, og tastaturet vil give et langt bip for at bekræfte PIN-kode-ændringen.
6. Tryk to gange på  for at forlade test-tilstanden.

Montering

1. Fjern forsiden på brikstaturet.
2. Brug de to monteringshuller i bagsiden som skabelon og marker på væggen igennem hullerne, hvor skruerne skal sidde.
3. Monter bagsiden af brikklæseren på væggen, evt. med brug af de medfølgende rawplugs.
4. Monter forsiden på bagsiden.

OBS

Vær opmærksom på, at sabotagefjederen går ud gennem hullet i brikklæserens bagside, og at den bliver trykket helt ind af monteringsfladen.

Indstillinger og betjening

Brikstaturet kan betjenes med PIN-kode, med brik, uden PIN-kode (kun tilkobling) eller med en af kontrolpanelets brugerkoder.

Betjening med brik (kan først indstilles, når mindst én brik er sammenkodet med tastaturet)

Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at tilkoble alarmen i FULD-sikring. Status LED'en vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde.

Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at for at tilkoble alarmen i SKAL-sikring. Status-LED'en vil blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.

Tryk  og hold brikken tæt op foran tastaturet for at frakoble alarmen. Status-LED'en vil lyse blå, og panelet bipper to gange.

Betjening med kontrolpanelets brugerkoder

1. Indtast PIN-koden på brikstastaturet (standard 0000) og tryk derefter *. Den orange aktiv-LED lyser, og der vil lyde et langt bip.
2. Tryk * og derefter 9 for at aktivere betjening med kontrolpanelets brugerkoder.

Nu kan enhver af kontrolpanelets brugerkoder benyttes til at til- og frakoble alarmen.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at tilkoble alarmen i FULD-sikring. Status LED'en vil lyse rødt, og et langt bip vil lyde.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at for at tilkoble alarmen i SKAL-sikring. Status-LED'en vil blinke fire gange, og der vil lyde tre bip.

Indtast brugerkode efterfulgt af  for at frakoble alarmen. Status-LED'en vil lyse blå, og panelet bipper to gange.

OBS

Du kan til hver en tid tjekke alarmens status ved at trykke på .

Rød LED lyser: Alarmen er tilkoblet i FULD-sikring.

Rød LED blinker: Alarmen er tilkoblet i SKAL-sikring.

Blå LED lyser: Alarmen er slået slået fra.

Blå LED blinker: Fejl.

- Bemærk, at hvis kontrolpanelet har slået alarmen til i FULD-sikring, kan du ikke aktivere SKAL-sikring via brikstastaturet (= fejlmelding).
- Hvis der fire gange i træk indtastes en forkert PIN-kode, vil brikstastaturet låse i et minut, mens det bipper og blinker.

Gendannelse af fabriksindstillinger

1. Fjern batteriet og slip sabotagekontakten.
2. Tryk på 3 og hold knappen inde, mens du sætter batteriet i igen.
3. Hold fortsat knappen nede, indtil der lyder tre korte bip.
4. Slip knappen, og fabriksindstillingerne er gendannet.

Ved gendannelse af fabriksindstillinger nulstilles også PIN-koden til 0000.