


Temperatursensor TS-9

Temperatursensoren måler temperaturen i rummet hver halve time og sender rapport til kontrolpanelet. Temperatursensoren kan kobles sammen med et tænd-/sluk modul, som kan tænde eller slukke for 230 V-apparater ved bestemte temperaturer (f.eks. el-varme eller en ventilator).

1. Temperatursensor
2. Indvendig LED (lyser når sensoren sender og modtager signal)
3. Status- og testknap - ved et tryk på knappen sender sensoren besked til kontrolpanelet med den aktuelle temperatur.

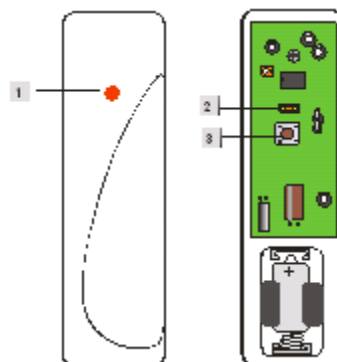

Sammenkodning af temperatursensor og kontrolpanel

1. Afmonter forsiden af sensoren ved at fjerne skruen.
2. Indsæt batteriet (1/2 AA).
Den indvendige LED vil lyse kort. Vent derefter 10 sekunder.
3. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu, vælg '**Enhed +/-**' og tryk 'OK'.
4. Vælg '**Tilføj enhed**' og tryk 'OK'.
5. Tryk på temperatursensorens testknap.
6. Når kontrolpanelet modtager signal, vil det vise '**Installeret(OK)?**' og **Temperatursensor**'. Tryk 'OK'.

Sammenkodningen er nu færdig.

Du kan kun sammenkode én temperatursensor med dit GSM-kontrolpanel.

Montering

Temperatursensoren kan monteres med skruer og rawlplugs eller med det medfølgende dobbeltklæbende tape.

Montering med tape:

1. Rens overfladen på både sensoren og væggen.
2. Fjern beskyttelsesfilmen på tapens ene side, og klæb den fast på sensoren.
3. Fjern beskyttelsesfilmen på tapens anden side og klæb sensoren fast på væggen.

Hvis væggens overflade er ujævn, monteres sensoren med skruer.

1. Afmonter sensorens forside.
2. Bagsiden har et antal monteringspunkter hvor plasticen er tyndere. Stik hul på de punkter, du ønsker at benytte.
3. Brug hullerne som skabelon til at bore huller i væggen.
4. Sat rawlplugs i, hvis væggen er af gips eller mursten.
5. Monter sensorens bagside på væggen og monter herefter forsiden på bagsiden.