



Quick-guide til Free-IP app. til SecVision kameraer, XVR og NVR optagere.


Søg efter "Free IP" der hvor du henter dine app's for at komme i gang. Det er gratis.

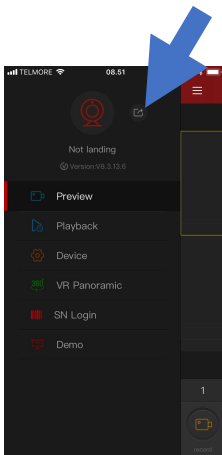


Tryk på menu knap øverst til venstre. Tryk på login pil. Tryk der efter på register.

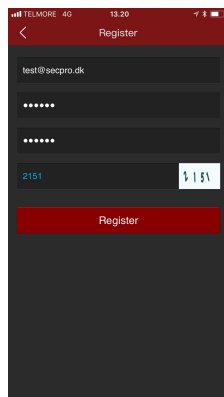


Udfyldt din e-mail og et valgfri kodeord. Der er forskel på små og store bogstaver.

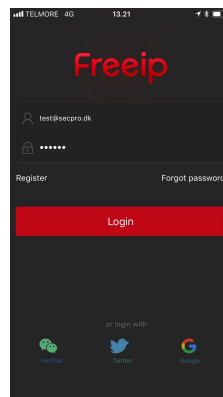


Udfyld nu din e-mail og kodeord igen for at logge ind på din konto

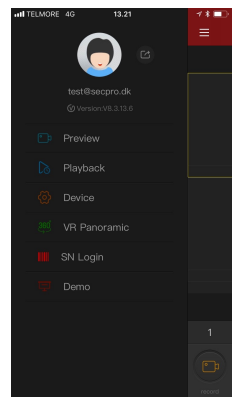


Tryk på menu knappen øverst til venstre og vælg Device

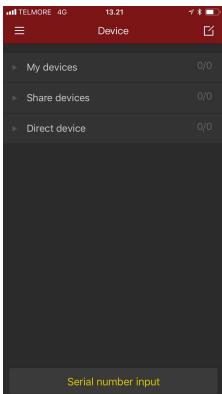


Tryk på "Serial number input i bunden"

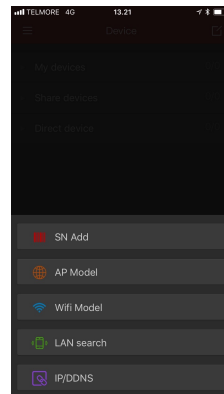


Dit kamera eller optager kan tilføjes på mange måder. Vi anbefaler "SN Add" med QR koden.

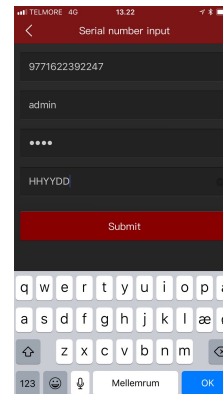


Scan QR koden på enheden der skal kodes ind – eller fra dens papkasse. Device verifikation kode er "captcha" koden, under QR koden på maskinen.

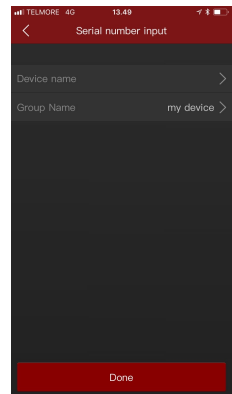


Navngiv enheden og lig den evt. i en ny gruppe eller bare under "my device"

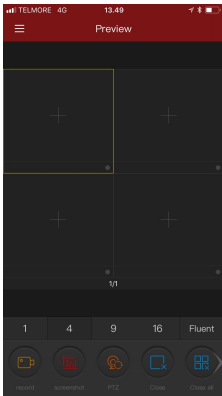


Tryk på "+" i et af billederne for at starte video-stream op.

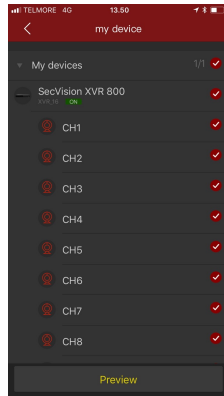


Vælg optager eller enkelte kameraer. Tryk på preview

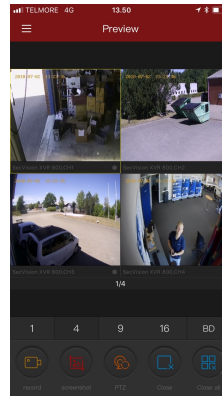


Der vises 4-split billede. Dobbelt-tryk på et billede for at forstøre det.

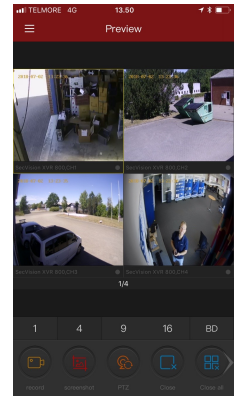


På knappen "BD" kan man skifte til HD billede kvalitet.

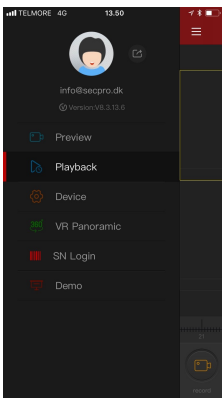


Det er også muligt at se gemte videoer under "Playback" i hovedmenuen.

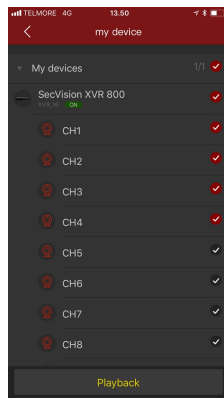

Vælg de kameraerne du ønsker at afspille fra. Max 4 stk.

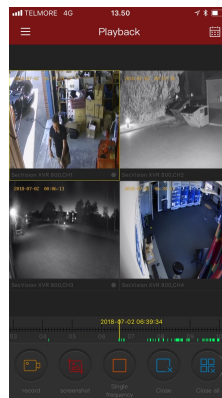


Spol frem og tilbage i tidslinjen. Ny dato kan vælges i kalender ikon

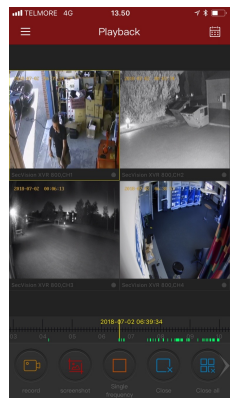


På ikonerne i bunden kan du gemme billeder eller lave video udtræk.

Guide til at dele optager/kamera fra hovedbruger login


Et kamera eller optager kan kun kodes ind på en bruger. Skal der være flere brugere på, skal disse tilføjes sig gennem hovedbrugeren eller logge ind med samme login. De skal starte med at oprette deres egen Free-IP bruger.

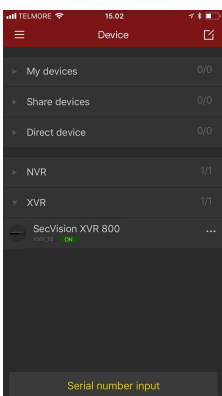


Under device fra hovedmenuen vælges enhed der ønskes at dele. Tryk på ... ud for den.

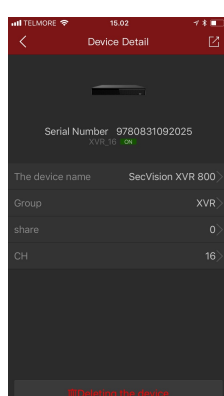

Under enheder tryk på "share"

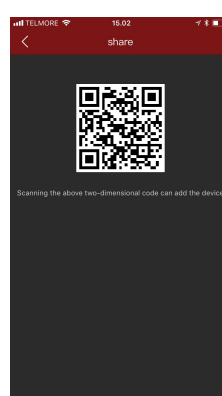

QR koden der kommer fra kan en ny FreeIP bruger scanne og dermed få adgang til dit system.

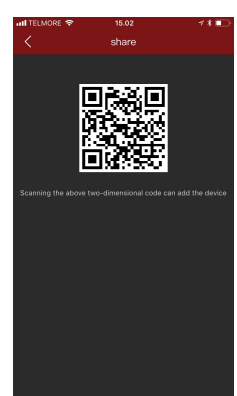

Under QR koden kommer underbruger til at stå. Ved at trykke på dem kan du slette dem igen fra dit system.