


Dørkontakt DC-15

Dørkontakten monteres på døre eller vinduer. Den registrerer, hvis en dør/et vindue er åbent, når alarmen kobles til, samt hvis døre/vinduer bliver åbnet, mens alarmen er tilkoblet.

Dørkontakten benyttes oftest på indgange til boligen, men den kan også anvendes til at koble andre trådførte sensorer til alarmen, da den har en potentialefri indgang.

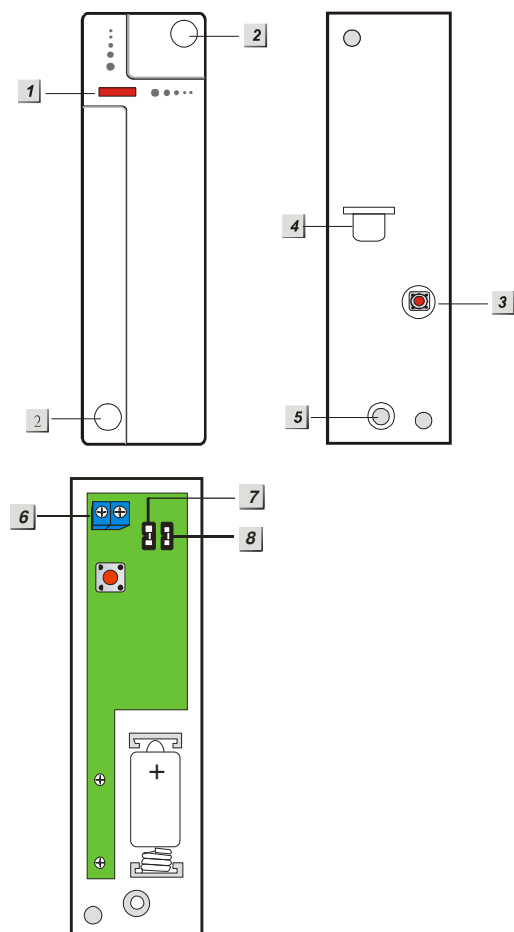

Oversigt over dørkontakten:

1. LED-indikator og test knap.
2. Monterings / Skruehuller
3. Sabotagefjeder (registrerer hvis sensoren fjernes)
4. Batteriflap.
5. Skrue
6. Potentialefri indgang
7. Jumper 2 : Supervision-jumper,
Jumper på : Supervision aktiv
Jumper af : Supervision deaktiv
8. Jumper 3 : Bypass-jumper
Jumper på : Potentialefri indgang benyttes (punkt 6)
Jumper af : Intern magnet bruges.(Standard)

Sammenparring med kontrolpanel

1. Hiv batteriflappen ud (punkt 4)
2. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu (se side 9), vælg '**Enhed +/-**', derefter '**Tilføj enhed**'
3. Nu vil kontrolpanelet søge efter nye enheder
4. Tryk på testknappen (punkt 1)
5. Kontrolpanelet vil nu bekræfte på displayet, at det har modtaget signal fra en ny sensor: '**Enhed fundet (OK?) Dørkontakt**'. Tryk 'Ok' for at bekræfte.
6. Vælg 'zone' og tryk 'Ok'.
7. Vælg en zonetype (se side 10-11). Tryk 'Ok'.
8. Skriv et navn for sensoren, f.eks. 'bagdør', og tryk derefter 'Ok'.
9. Kontrolpanelet vil nu vise information om sensoren '**Instal (Ok?) DC Bagdør E**'.

DC = dørkontakt

Bagdør = navnet på sensoren

E = den valgte zonetype (her: 'indgang')

10. Tryk 'Ok' for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontrolpanelet.

11. Sæt testjumperen tilbage i normalposition.

Batteri:

Dørkontakten benytter et ½AA 3.6 V Litiumbatteri

OBS

Vær opmærksom på, at dørkontaktens sabotagefjeder skal være trykket helt ind.