


TEMPERATUR- OG MUNDBINDSSCANNER

Quick Guide til opsætning af FD2000




Indhold

Login.....	2
Visning af log (dato)	2
Visning af log (temp.)	2
Visning af billeder i log	3
Ændring af password.....	3
Indstilling af tid for "Reboot"	4
Gem billeder i loggen	4
Indstilling af tid og dato	4
Indstilling af lyden	5
Indstilling af "maskegenkendelse"	5
Indstilling af temperatur	6
Indstilling af "e-mail notifikationer"	7

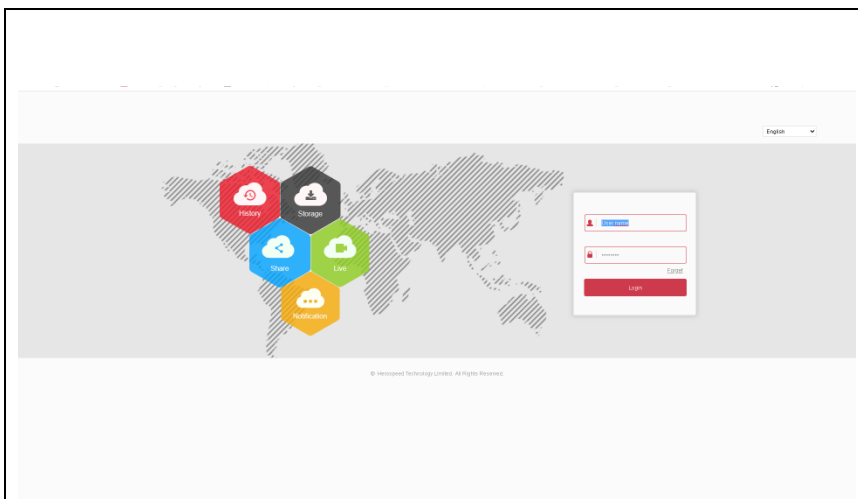


Login

- Sæt enheden til netværket med et netværkskabel.
- Indtast IP-adressen der fremgår af skærmen i en internet browser (Google Chrome eller Internet Explorer) efterfuldt af :7080
- (Eks. 192.168.1.221:7080)
- Indtast brugernavn og adgangskode
- (Default: admin + 12345)

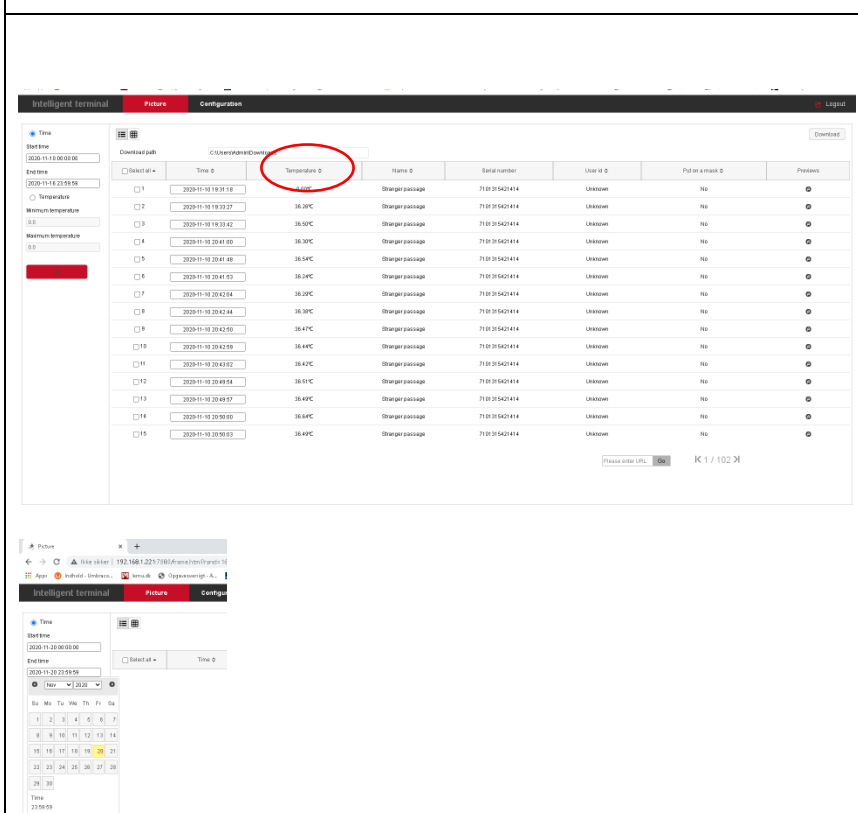

Visning af log (dato)

- Markér feltet "Time"
- Indtast dato for start og slut af visningen.
- Rækker kan sorteres i stigende og faldende værdier ved at klikke over den værdi der ønskes sorteret.

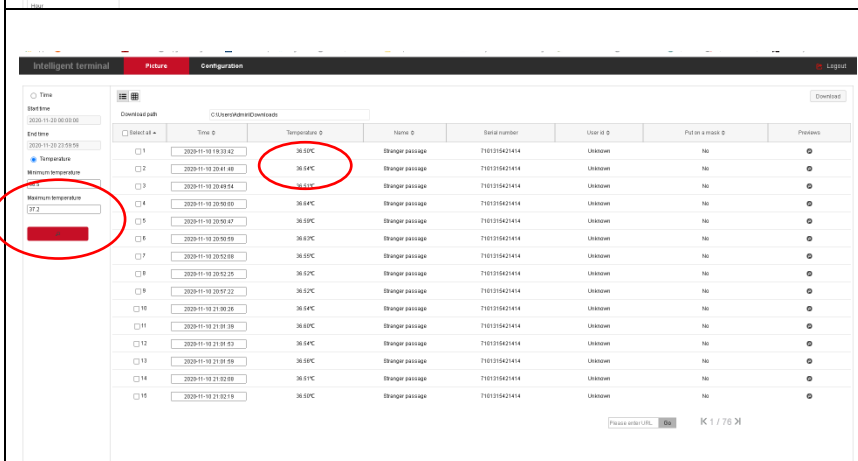




Visning af log (temp.)

- Markér feltet "Temperature"
- Indtast laveste og højeste temperatur der ønskes vist. NB: hvis der ønskes decimaler, skal anvendes punktum og ikke et komma.
- Rækker kan sorteres i stigende og faldende værdier ved at klikke over

den værdi der ønskes sorteret.


Visning af billeder i log

- Flyt mussemarkøren over billedsymbolet under "Previews"
- Ønskes det forstørret dobbeltklikkes på billedet

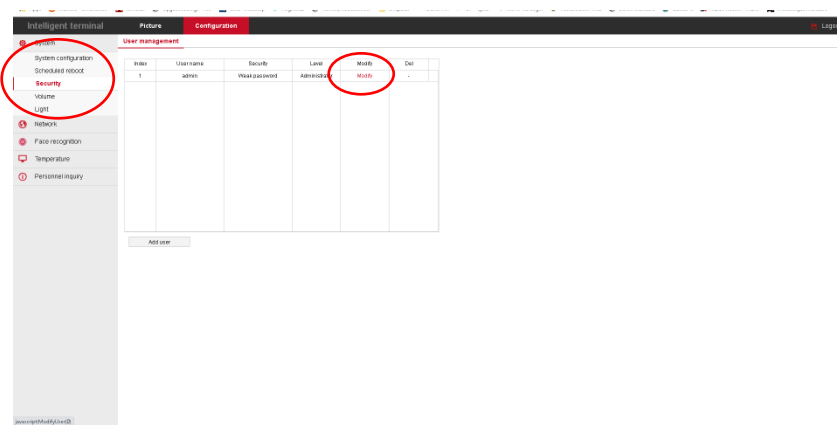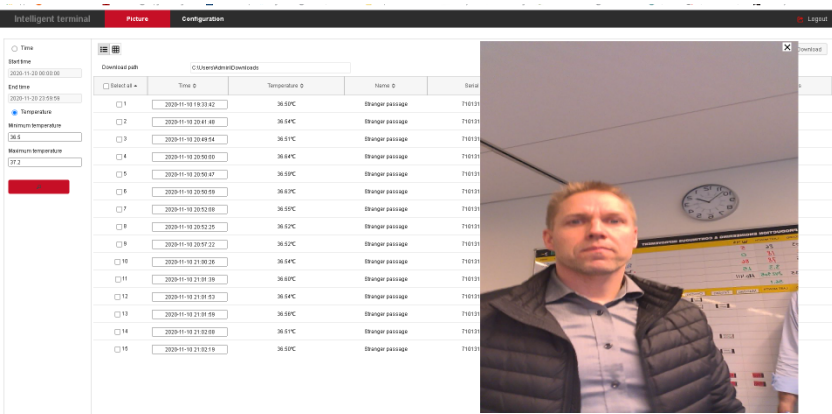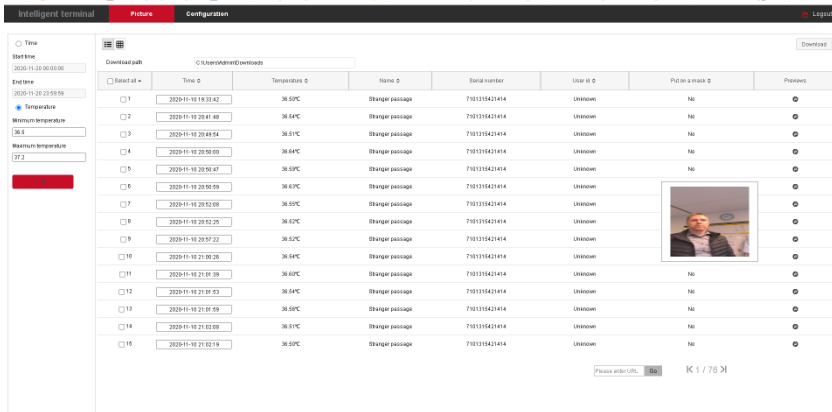


Ændring af password

- Tryk på "Configuration" øverst i skærbilledet.
- Under systemmenuen i venstre side vælges punktet "Security"
- Tryk på "Modify" (skrevet med rød skrift)
- Brugernavn og password kan nu ændres.
- HUSK! Tryk "Save" når ændringerne er fortaget

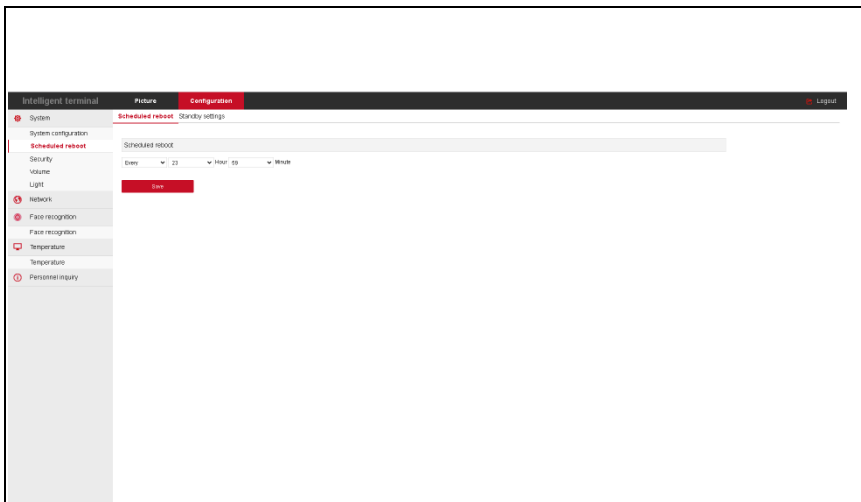


Indstilling af tid for "Reboot"

- Tryk på "Configuration" øverst i skærbilledet.
- Under systemmenuen i venstre side vælges punktet "Scheduled reboot"
- Vælg hvor ofte systemet skal "reboote"
- HUSK! Tryk "Save" når ændringerne er fortaget

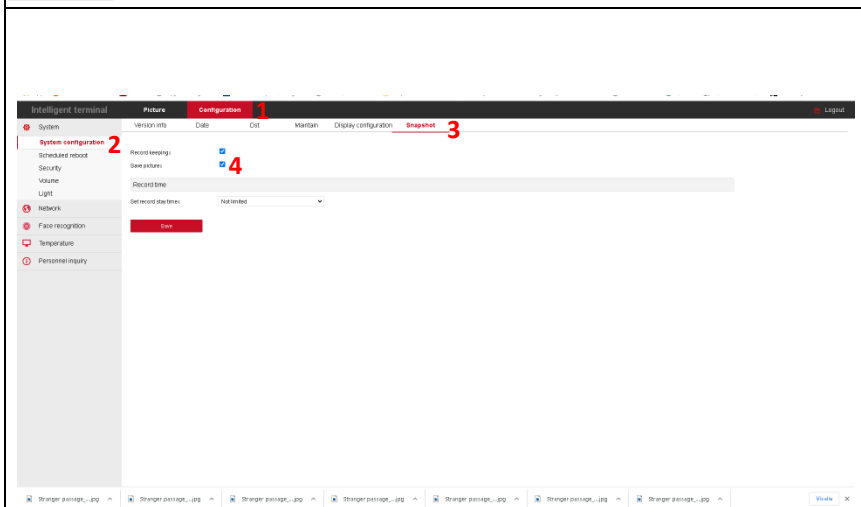


Gem billeder i loggen

- Tryk på "Configuration" øverst i skærbilledet.
- Under systemmenuen i venstre side vælges punktet "System configuration"
- Vælg menuen "Snapshot" i øverste menu
- Make feltet "Save picture"
- HUSK! Tryk "Save" når ændringerne er fortaget

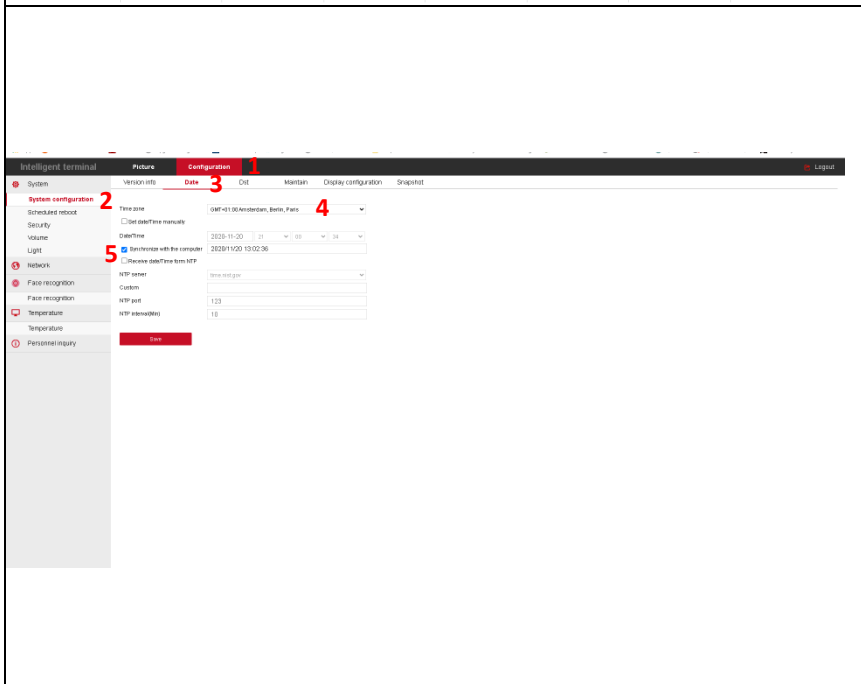


Indstilling af tid og dato

- Tryk på "Configuration" øverst i skærbilledet.
- Under systemmenuen i venstre side vælges punktet "System configuration"
- Vælg menuen "Date" i øverste menu
- Under punktet "Time Zone" vælges "GMT+1 Amsterdam, Berlin, Paris"
- Make feltet "Synchronize with the computer"
- HUSK! Tryk "Save" når ændringerne er fortaget

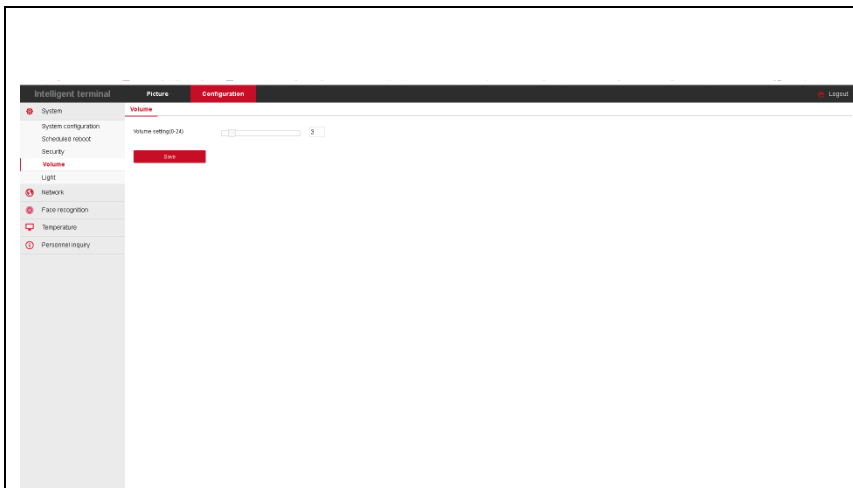


Indstilling af lyden

- Tryk på "Configuration" øverst i skærbilledet.
- Under systemmenuen i venstre side vælges punktet "Volume"
- Juster lyden (anbefalet 3-4)
- HUSK! Tryk "Save" når ændringerne er fortaget

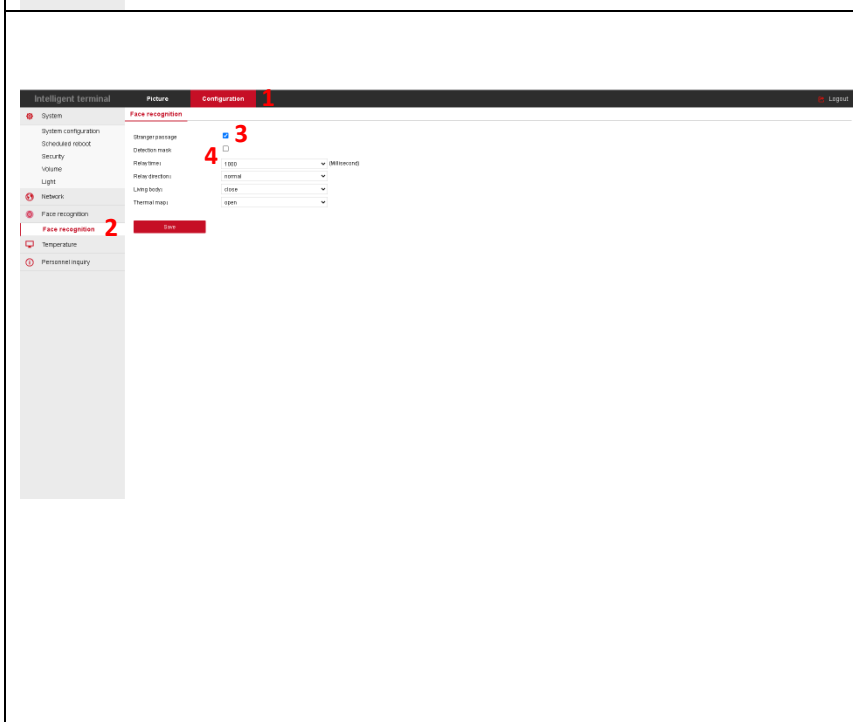


Indstilling af "maskegenkendelse"

- Tryk på "Configuration" øverst i skærbilledet.
- Under systemmenuen i venstre side vælges punktet "Face recognition"
- Feltet "Stranger passage" skal være afkrydset!
- Afkrydses feltet "Detection mask" vil enheden se om personer bærer mundbind.
- NB: når feltet er markeret, vil folk uden mundbind blive afvist!
- HUSK! Tryk "Save" når ændringerne er fortaget

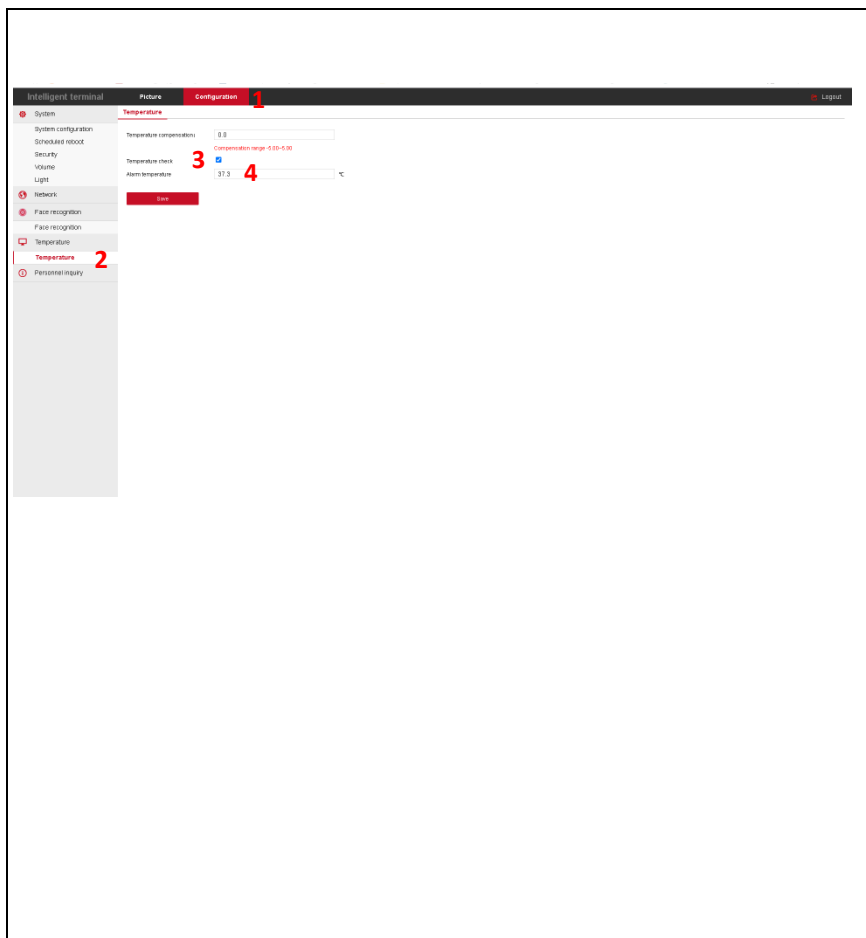


Indstilling af temperatur

- Tryk på "Configuration" øverst i skærbilledet.
- Under systemmenuen i venstre side vælges punktet "Temperature"
- Afkrydses feltet "Temperature check" vil enheden tjekke om personers temperatur overstiger den foruddefineret "Alarm temperatur"
- NB: Overstiges alarmtemperaturen, afvises personen!
- "Alarm Temperature" indstilles – Brug punktum (ikke komma) til at skrive decimaler.
- HUSK! Tryk "Save" når ændringerne er fortaget

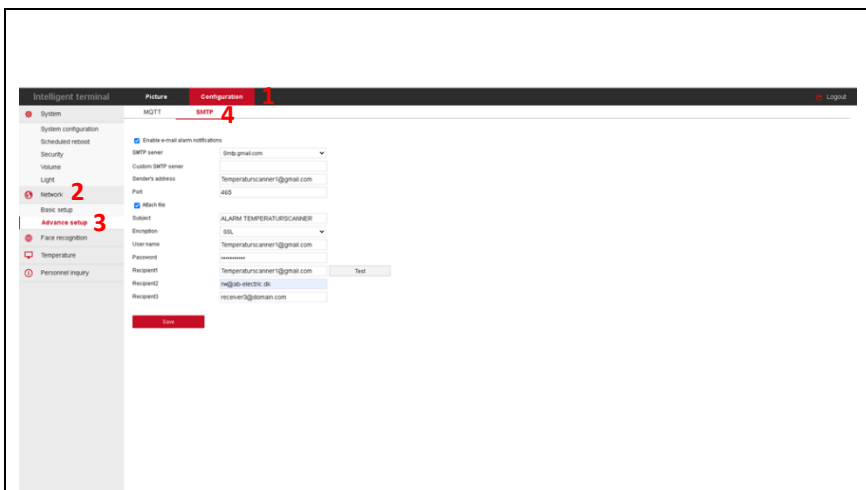

Indstilling af "e-mail notifikationer"

- Tryk på "Configuration" øverst i skærbilledet.
- Under systemmenuen i venstre side vælges punktet "Network"
- Vælg "Advance Setup"
- Vælg fanen "SMTP"

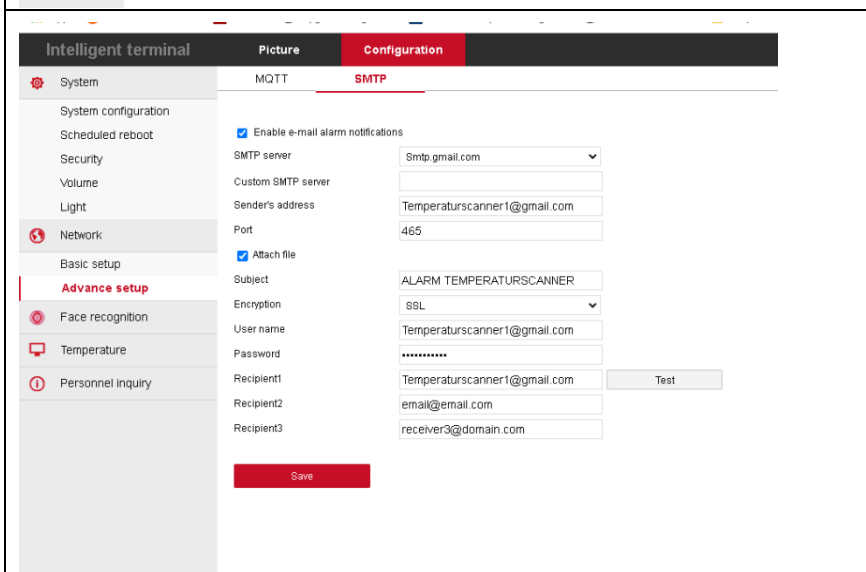

- Ved punktet "Enable e-mail alarm notifikationer" sættes flueben.
 - Ved punktet "Attach file" sættes flueben.
- Følgende eksempel på opsætning af e-mail er lavet med en, til formålet oprettet Gmail adresse.

- **SMTP server** – Vælg "Smtp.gmail.com" i rullemenuen
- **Senders address** – Indtast Gmail-adressen.
- **Port** – 465 (er valgt på forhånd)
- **Subject** – Her skrives teksten til emnefeltet på de e-mails der sendes fra scanneren.
- **Encryption** - SSL
- **Username** – Indtast Gmail-adressen.
- **Password** – kode til Gmail-adressen.
- **Recipient1** – Indtast Gmail-adressen.
- **Recipient2** – Indtast den mailadresse hvor alarm mail skal sendes til (hvis ikke Gmail-adressen)
- **HUSK!** Tryk "Save" når ændringerne er fortaget

NB! Tillad mindre sikre apps på Google-kontoen
(tillades under indstillinger på Gmail kontoen)